



DIAMANTEPA

Sistemi tecnologici per depurare l'acqua

PERCHE' L'ADDOLCITORE D'ACQUA?

CALCARE


DOVE CAUSA PROBLEMI

Ecco la soluzione!



ADDOLCITORE

**CON QUESTO APPARECCHIO ELIMINI DEFINITIVAMENTE IL
CALCARE SALVAGUARDANDO L'INTERO APPARTAMENTO**

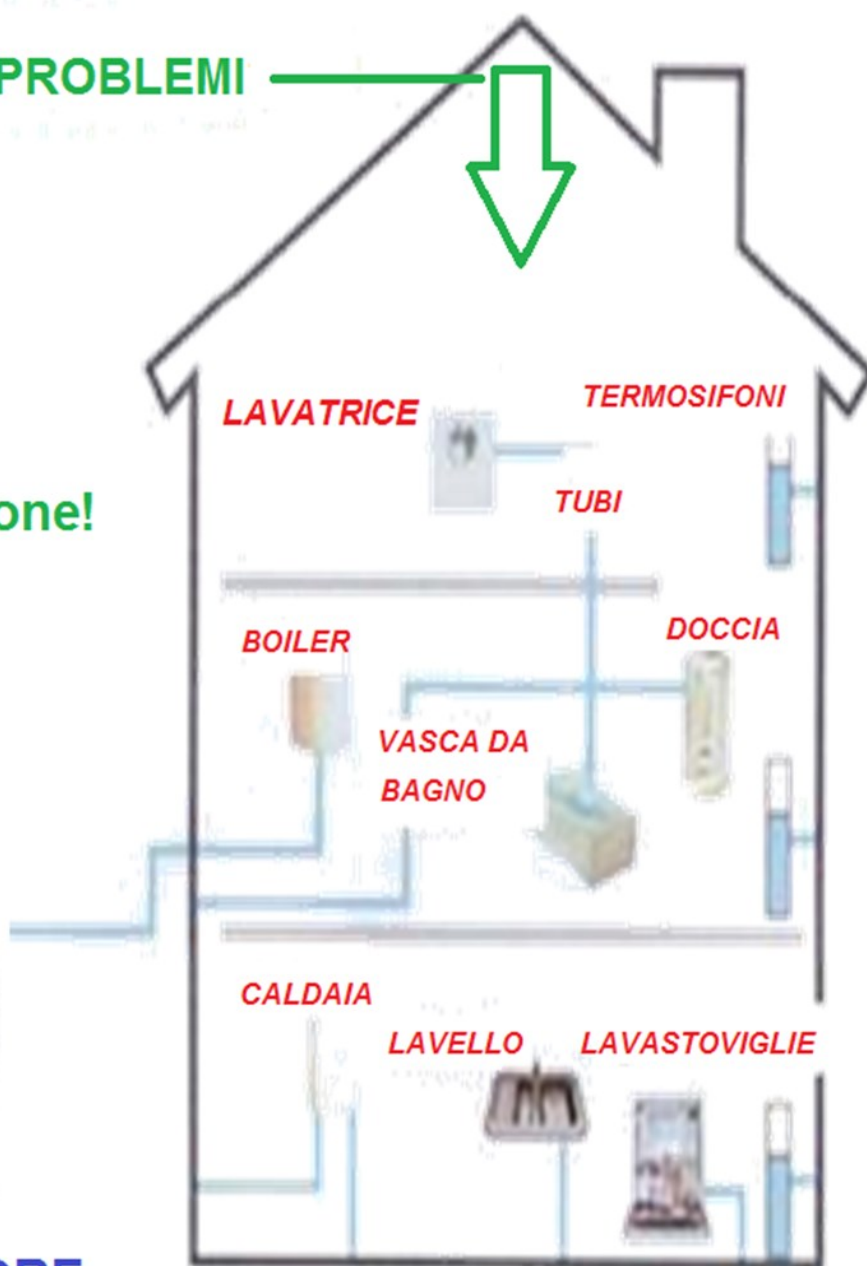




DIAMANTEPA

Sistemi tecnologici per depurare l'acqua

ADDOLCITORE D'ACQUA A SCAMBIO IONICO

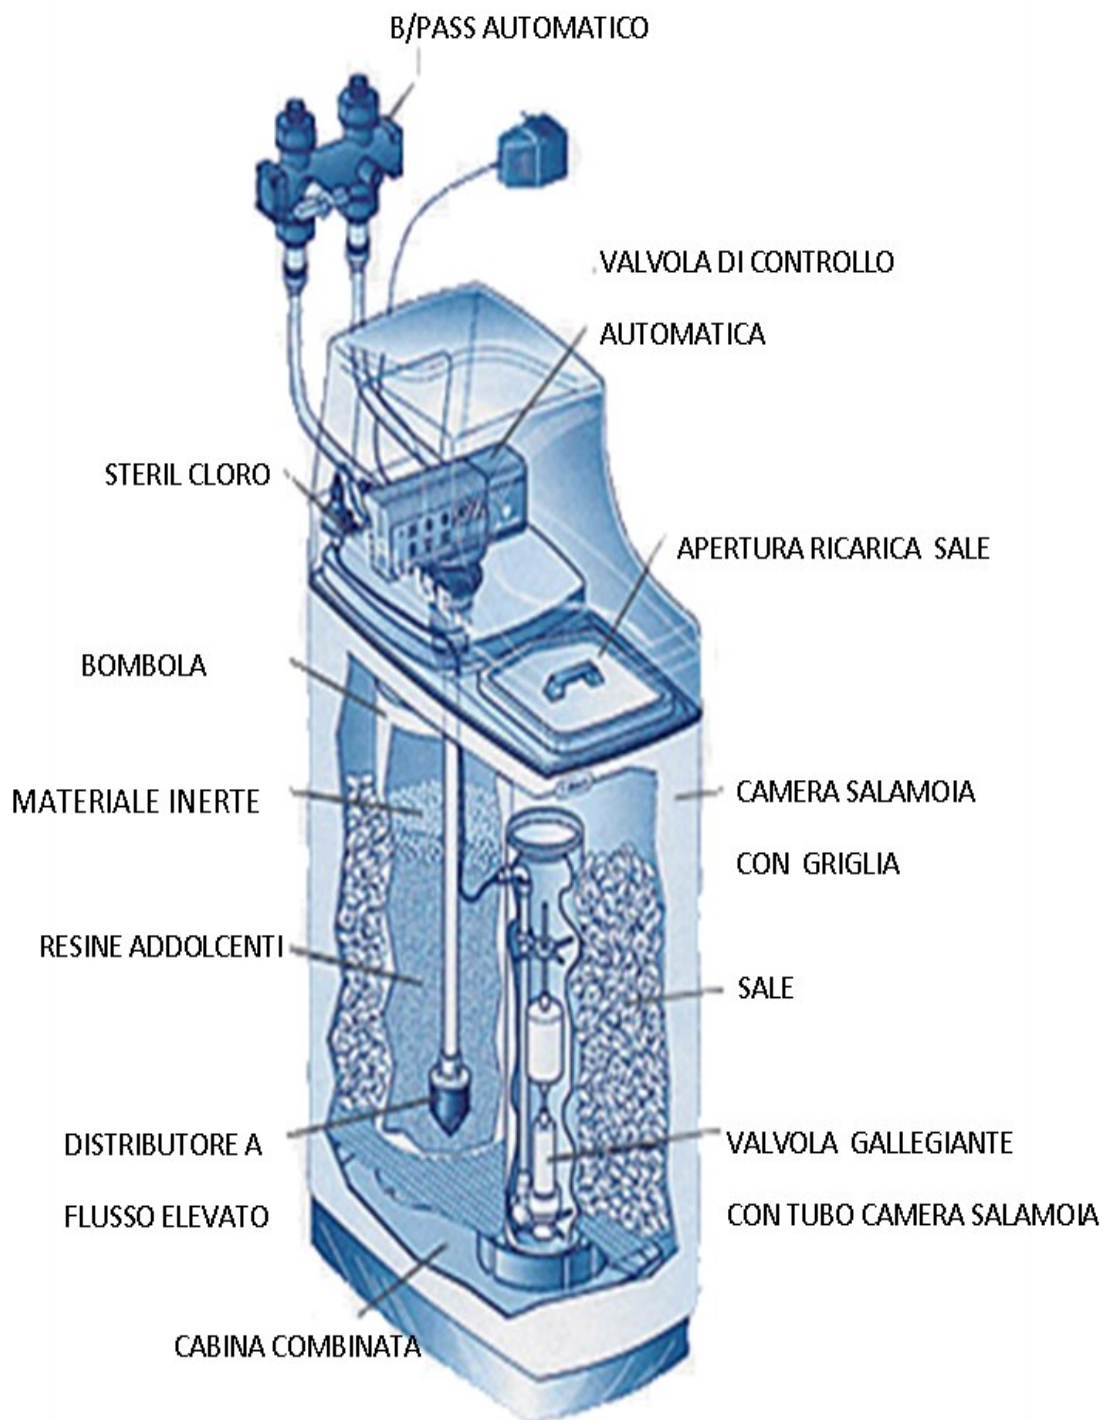



DIAMANTEPA

Sistemi tecnologici per depurare l'acqua

Addolcitore acqua 25 lt. resina con testata BNT 265 F tempo/volumetrica



**Tipo di resine all'interno
del contenitore:
PUROLITE BAYER**



Valvola di controllo: Volumetrica (usa il sale solo dopo l'impiego di un volume d'acqua preimpostato)

Dimensione del connettore: 32mm (1")

Alimentazione: Presa 220V.

Specifiche Tecniche:

Valvola di controllo: Volumetrica (usa il sale solo dopo l'impiego di un volume d'acqua preimpostato)

Dimensione del connettore: 32mm (1")

Alimentazione: Presa 220V.

Portata Servizio: 218 Lt al minuto a pressione di ingresso 2,45 Bar

Pressione min dell'acqua: 1.03 Bar

Pressione max dell'acqua: 6.89 Bar

Tipo di resina: Purolite

Peso: 36.6Kg

Altezza: 112 cm

Larghezza: 33,4 cm

Profondità: 57 cm

Altezza Pacco: 130mm

Larghezza Pacco: 400 mm

Profondità Pacco: 650 mm

Volume Resina: lt

Capienza Sale nel Serbatoio: 70 kg (approx)

Tipo di Sale: Cristallo / Cubetti

Raggio di Temperatura: 0-40°C

Certificazione NSF / ANSI

Normativa FDA & EC RESAP (2004) 3

Ministero della Salute Francese

WRAS

Certificato di Registrazione Europeo BS EN

ISO 9001:2008

Certificazione Qualitas

Certificato TUV



DIAMANTEPA

Sistemi tecnologici per depurare l'acqua

ADDOLCITORI CABINATI

Con coperchio a protezione della valvola



32 Lt. Resina Purolite Bayer, dotato di valvola automatica completa di bypass-miscelatore durezza e trasformatore 24 volt.

Dimensioni: 33,4x57x135 cm



25 Lt. Resina Purolite Bayer, dotato di valvola automatica completa di bypass-miscelatore durezza e trasformatore 24 volt.

Dimensioni: 33x57x112 cm



12,5 Lt. Resina Purolite Bayer, dotato di valvola automatica completa di bypass-miscelatore durezza e trasformatore 24 volt.

Dimensioni: 33,4x57x66 cm



Tipo di resine all'interno del contenitore: PUROLITE BAYER



***Valvola in dotazione: mod: BNT 165 F automatica tempo/volumetrica completa di bypass e miscelatore durezza dell'acqua.
Trasformatore 24 volt***



Contenitore portafiltro 20" inclusa cartuccia filtrante 20 micron



Addolcitore acqua 50 lt. resina



Valvola Logix Tempo/ Volumetrica

Bombola in resina uso alimentare

Tipo di resine all'interno
del contenitore:
PUROLITE BAYER



Tino salamoia 75 lt.



BOMBOLA:

DIAM. 25,4 H. 157 CM.

TINO SALAMOIA:

H.88 cm. L. 33,2 cm P. 33,2 cm

Addolcitore 50 lt. Resina valvola tempo volumetrica

Specifiche Tecniche: Valvola di controllo: Volumetrica con by pass incorporato (usa il sale solo dopo l'impiego di un volume d'acqua preimpostato) Dimensione del connettore: 32mm (1") Alimentazione: Presa 220V. Trsf. 24volt

Portata Servizio: 218 Lt al minuto a pressione di ingresso 2,45 Bar Pressione min dell'acqua: 1.03 Bar Pressione max dell'acqua: 6.89 Bar Tipo di resina: Purolite BAYER

Volume Resina: lt Capienza Sale nel Serbatoio: 70 kg (approx)
Tipo di Sale: Cristallo / Cubetti Raggio di Temperatura: 0-40°C
Certificazione NSF / ANSI Normativa FDA & EC RESAP (2004)
3 Ministero della Salute Francese WRAS Certificato di Registrazione Europeo BS EN ISO 9001:2008 Certificazione Qualitas Certificato TUV- Certificato Valvole di Controllo CE RoHs - AS-60 ISO 9001- ISO 14001 -WQA -ISO 9001:2000-JAB CM002-JLC-Approvato da RVAC

DIMENSIONI BOMBOLA: Diametro: 25,4 cm - Altezza 157 cm

DIMENSIONI TINO SALAMOIA: H.88 cm. L. 33,2 cm P. 33,2 cm



ADDOLCITORE 100 LT. RESINA CON STERILIZZATORE UV



BOMBOLA:

Diam.: 25,4 cm - H.157 cm

VALVOLA AUTOMATICA
TEMPOVOLUMETRICA



Tipo di resine :
PUROLITE BAYER

STERILIZZATORE UV



Sterilizzatore raggi U:V: 55 WATT

Tino salamoia 75 lt.



TINO SALAMOIA:

H.88 cm. L. 33,2 cm P. 33,2 cm

BIG BLU 20"



Prefiltro Big blu 20 pollici/
sedimenti

STERIL CLORO:

Produttore di Cloro per addolcitori acqua da 4 a 80 litri resina

con elettrodo in TITANIO



FUNZIONAMENTO: Connettere la sonda sulla linea di aspirazione della salamoia del Vs addolcitore (utilizzando gli adattatori del caso). Controllare quanti litri di resina sono contenuti nel Vs addolcitore (vedi su manuale di istruzioni addolcitore). Assicurarsi che la spina elettrica del Ns generatore sia disconnessa, aprire la scatola togliendo la vite vicino al coperchio frontale. Sulla scheda è presente un trimmer che regola in senso orario da 1 a 70 minuti di timer. Ogni minuto programmato è in grado di disinfettare 1 lt di resina. Richiudere il coperchio, connettere la spina alla rete. Il sistema è pronto per poter funzionare. Come funziona : durante la rigenerazione l'addolcitore aspira la salamoia, il Ns sistema sente il passaggio di salamoia ed attiva elettrolisi dell' NaCl per il tempo impostato direttamente sulla sonda. Allo scadere di tale tempo il generatore si tace per 4 ore (ignora l'eventuale passaggio di salamoia). Trascorse 4 ore il sistema è pronto per poter nuovamente disinfettare le resine. Il led verde indica sistema in tensione, il led giallo indica sistema in disinfezione.